



CASA DO IMPORTADOR
FERRAMENTAS PARA USINAGEM



CATÁLOGO · CASA DO IMPORTADOR

COMPONENTES TERMOPLÁSTICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

Volantes · manípulos · alavancas · pés niveladores · anéis elásticos ·
chavetas · pinos · arruelas · amortecedores

41 produtos · Consulte medidas e disponibilidade

Apresentação

Componentes termoplásticos: volantes, cabos giratórios, pés niveladores, alavancas, manoplas, manípulos, dobradiças, fechos, botões, visores de óleo, esferas e alças para máquinas, dispositivos e painéis.

Elementos de fixação: anéis elásticos, chavetas, graxeiros, esferas de aço, posicionadores, roscas postiças, insertos, buchas roscadas, arruelas e porcas especiais, pinos e amortecedores de vibração.

Informe o modelo, a rosca, a norma (DIN) ou as medidas da peça. Atendemos manutenção industrial, fabricantes de máquinas e vendas.

COMPONENTES TERMOPLÁSTICOS



COMANDOS

Volantes para Máquinas

Modelos: 2 e 3 raios ·
Material: Poliamida ou termoplástico



COMANDOS

Cabo Giratório

Material: Polipropileno ·
Fixação: Parafuso zincado

O cabo giratório gira livremente sobre o parafuso, facilitando o giro de volantes e manivelas. Corpo em polipropileno e parafuso zincado.



APOIO

Pé Nivelador

Tipos: Fixo e articulado ·
Haste: Aço zincado ou inox

Pés niveladores fixos ou articulados para nivelar máquinas, bancadas e equipamentos. Base em PVC ou PP e haste rosca em aço zincado ou inox.



COMANDOS

Alavancas de Aperto

Versões: Macho e fêmea ·
Material: Poliamida com fibra de vidro ou Zamak

Alavancas de aperto com trava, em versão macho (parafuso) ou fêmea (rosca), para fixação rápida e reposicionável. Corpo em poliamida com fibra de vidro ou Zamak, com parafuso zincado ou inox.



COMANDOS

Manoplas

Material: PP ou baquelite ·
Fixação: Rosca direta

Manoplas com rosca direta para alavancas e comandos de máquinas, em PP ou baquelite.



ACABAMENTO

Gavetas e Ponteiras para Tubo

Ponteiras: Tubo redondo e metalon ·
Gavetas: Preta e azul

Ponteiras de encaixe para tubos redondos e metalon, que dão acabamento e protegem o piso, e gavetas plásticas para organização. Cores preta e azul.



COMANDOS

Manipulos

Fixação: Parafuso ou porca ·
Material: PP ou baquelite

Manipulos de aperto manual com parafuso ou porca, zincado ou inox, em PP ou baquelite. Fazem a fixação sem ferramenta.



FECHAMENTO

Dobradiças Industriais

Material: Nylon, PP ou Zamak ·
Tipos: Plana e com parafuso

Dobradiças planas e com parafuso, de fixação direta, em nylon, PP ou Zamak, para portas e tampas de máquinas e painéis.

COMPONENTES TERMOPLÁSTICOS

FECHAMENTO

Fechos e Chaves Fecho

Acionamento: Yale, triângulo ou fenda · Material: PP ou Zamak

Fechos para portas de painéis e máquinas com acionamento por chave Yale, triângulo ou fenda, com porca ou parafuso. Corpo em PP ou Zamak.

COMANDOS

Botões de Comando

Material: PP · Fixação: Parafuso ou porca, zincado ou inox

Botões em PP com parafuso ou porca zincada ou inox, para puxadores, ajustes e comandos manuais.

LUBRIFICAÇÃO

Visor de Óleo

Material: Alumínio ou acrílico · Fixação: Rosca direta

O visor de óleo permite conferir o nível do lubrificante em caixas de engrenagens, redutores e reservatórios. Fixação direta, em alumínio ou acrílico natural.

COMANDOS

Esferas para Alavanca

Material: Baquelite polida ou PP · Fixação: Rosca direta ou porca

Esferas de comando para alavancas, com rosca direta ou porca, em baquelite polida ou PP.

ACABAMENTO

Alças e Puxadores

Material: Baquelite, nylon ou PP · Fixação: Bucha de aço/inox ou direta

Alças para portas, gavetas e tampas de máquinas, com bucha de aço ou inox ou fixação direta, em baquelite polida, nylon ou PP.




RETENÇÃO

Anéis Elásticos (Anel Trava)

Normas: DIN 471, DIN 472 e DIN 6799 · Tipos: Para eixo e para furo

Anéis elásticos para eixo e para furo, que travam axialmente rolamentos, engrenagens e polias. Fornecidos nas normas DIN 471 (eixo), DIN 472 (furo) e DIN 6799 (trava E).



TRANSMISSÃO

Chavetas de Aço

Normas: DIN 6885 e DIN 6888 · Formas: Peça pronta ou barra de 500 mm

Chavetas paralelas e meia-lua para transmissão de torque entre eixo e cubo, também em barras de 500 mm para corte sob medida. Normas DIN 6885 e DIN 6888, nos tipos A, B e W.



LUBRIFICAÇÃO

Graxeiras

Ângulos: Reta, 45° e 90°
· Material: Aço ou inox

Graxeiras (bicos de graxa) retas, 45° e 90°, em aço ou inox, para lubrificação de mancais, articulações e pinos.




ROLAMENTO

Esferas de Aço

Material: Aço cromo, inox ou carbono

Esferas de aço cromo, inox ou carbono em diversas medidas para rolamentos, válvulas de retenção, posicionadores e dispositivos.

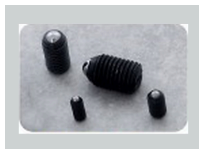

POSICIONAMENTO

Posicionadores com Esfera

Medidas: M3 a M24

Posicionadores (pinos com esfera e mola) de M3 a M24 para indexação e travamento de peças em dispositivos e gabaritos.



REPARO DE ROSCA

Roscas Postiças

Material: Aço inox · Medidas: Métrica e polegada

Roscas postiças em aço inox, em medidas métricas e em polegadas, para recuperar roscas danificadas e reforçar roscas em alumínio e materiais macios.



REPARO DE ROSCA

Insertos Autocortantes

Medidas: M3 a M16

Insertos autocortantes de M3 a M16 que abrem a própria rosca ao serem instalados, criando rosca resistente em alumínio, ferro fundido e plásticos.



REPARO DE ROSCA

Buchas Roscadas

Material: Aço

Buchas roscadas de aço para fixação e reparo de roscas em peças e estruturas.

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E AMORTECEDORES

ARRUELAS E PORCAS



ARRUELAS E PORCAS

Arruela de Trava MB

Uso: Com porca KM

A arruela de trava MB trabalha com a porca KM para fixar rolamentos em eixos e buchas de fixação, impedindo que a porca se solte.



ARRUELAS E PORCAS

Porca de Fixação KM

Uso: Com arruela MB

A porca de fixação KM é a porca ranhurada usada com a arruela MB para prender rolamentos em eixos e em buchas de fixação.



ARRUELAS E PORCAS

Arruela Dentada

Tipos: Dentes externos e internos

Arruelas dentadas com dentes externos ou internos, que impedem o afrouxamento de parafusos e porcas sob vibração.



ARRUELAS E PORCAS

Arruela Cônica Estriada

Tipo: Cônica estriada

A arruela cônica estriada mantém a pré-carga do parafuso e evita o afrouxamento em uniões sujeitas a vibração.



ARRUELAS E PORCAS

Mola Prato DIN 2093

Norma: DIN 2093

Molas prato (arruelas Belleville) conforme DIN 2093, que geram grande força em pouco espaço; podem ser empilhadas para ajustar carga e curso.




ARRUELAS E PORCAS

Porca Rápida

Uso: Parafuso soberbo e autoatarraxante

Porcas rápidas de encaixe para parafusos soberbos e autoatarraxantes, de montagem rápida em chapas.

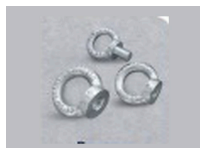


ARRUELAS E PORCAS

Porca e Parafuso Olhal

Normas: DIN 580 (parafuso) e DIN 582 (porca)

Porcas e parafusos olhal conforme DIN 582 e DIN 580, para içamento e movimentação de máquinas, moldes e cargas.

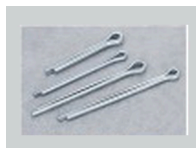

PINOS

Contrapino (Cupilha)

Norma: DIN 94

Contrapinos ou cupilhas conforme DIN 94, para travar porcas castelo e pinos.

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E AMORTECEDORES



PINOS

Pino Elástico

Norma: DIN 1481

Pinos elásticos (pino mola) conforme DIN 1481, que se fixam por pressão no furo, sem necessidade de ajuste fino.



PINOS

Pino Guia (Pino Cilíndrico)

Normas: DIN 7, DIN 6325 e DIN 7979

Pinos guia cilíndricos retificados conforme DIN 7, DIN 6325 e DIN 7979, para posicionamento preciso de peças em moldes e dispositivos.




PINOS

Pino Cônico

Normas: DIN 1, DIN 7977 e DIN 7978

Pinos cônicos conforme DIN 1, DIN 7977 e DIN 7978, para posicionamento e travamento com possibilidade de desmontagem.

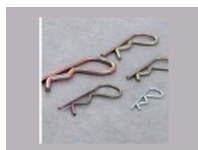

PINOS

Grampo R (Pino Trava R)

Tipo: Trava R

O grampo R trava pinos e eixos com encaixe rápido e pode ser removido à mão.




PINOS

Pino Quebra Dedo

Tipo: Pino com trava de argola

O pino quebra dedo (pino com argola e trava) permite engate e desengate rápidos de implementos e dispositivos.

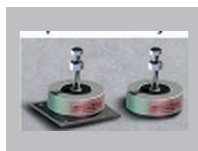


AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Amortecedor de Vibração com Chapa

Versões: Com e sem chapa

Amortecedores de vibração em borracha com chapa metálica, com ou sem rosca, para isolar vibração de máquinas, compressores, motores e bombas.

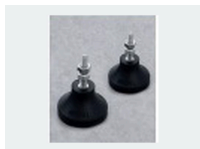

AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Micro Amortecedor

Porte: Leve

Micro amortecedores de borracha para equipamentos leves, painéis e eletrônicos.




AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Coxim de Borracha

Fixação: Pino roscado

Coxins de borracha com pinos roscados para apoio e isolamento de vibração de motores, bombas e ventiladores.

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E AMORTECEDORES

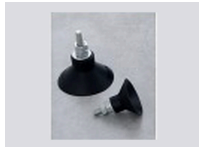

AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Amortecedor Tipo Ventosa

Fixação: Apoio sem
chumbamento

Amortecedores tipo ventosa para apoio de máquinas sem fixação no piso, reduzindo vibração e ruído.




AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Calço de Borracha Antivibração

Material: Borracha

Calços de borracha antivibração para assentamento de máquinas e equipamentos.

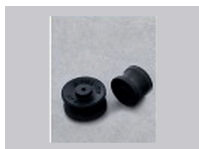

AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Coxim Reforçado

Porte: Pesado

Coxim reforçado para cargas maiores e equipamentos pesados, com boa absorção de impacto.



AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Amortecedor com Mola

Tipo: Mola de aço

Amortecedores com mola para isolamento de vibração em baixa frequência, indicados para ventiladores, exaustores e equipamentos de climatização.



CASA DO IMPORTADOR

FERRAMENTAS PARA USINAGEM

Importação direta, preço competitivo e suporte técnico para a sua produção. Atendemos a Grande São Paulo e todo o Brasil.

WHATSAPP	(11) 96483-2912
TELEFONES	(11) 2442-7969 · (11) 2441-5384
E-MAIL	casadoimportador@casadoimportador.com.br
SITE	www.casadoimportador.com.br
ENDEREÇO	R. Corypheu de Azevedo Marques, 480 Jardim Paraventi - Guarulhos/SP, 07120-270
CNPJ	39.756.693/0001-82

Veja todos os catálogos em www.casadoimportador.com.br/catalogos/